

Guide de déballage et d'installation du canapé compressé

1. Précautions importantes (à lire avant le déballage)




Ne pas utiliser d'outils tranchants :

Afin d'éviter d'endommager le tissu ou la structure interne du canapé, il est strictement interdit d'utiliser des couteaux, ciseaux, cutters ou tout autre objet tranchant pendant le déballage.

Prévoir un temps de reprise :


Le canapé a besoin de temps pour retrouver sa forme après compression. Veuillez patienter environ 72 heures après le déballage. Pendant cette période, ne pas utiliser le canapé ni y déposer des objets lourds.

2. Étapes détaillées de déballage et d'installation

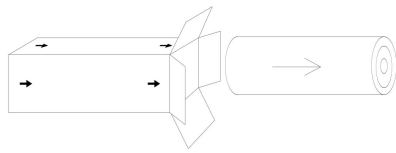


Étape 1 : Ouvrir le carton

Ouvrez le carton par le dessus (déchirez le ruban adhésif à la main ou à l'aide d'un objet non tranchant). Retirez soigneusement le canapé compressé.

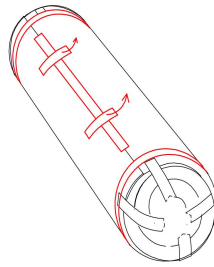

Étape 2 : Sortir le produit compressé

Sortez le canapé (compressé sous forme de rouleau ou de bloc) du carton et placez-le sur une surface plane et dégagée.

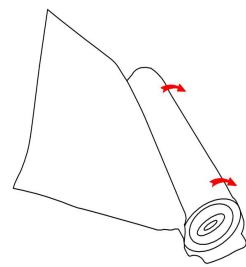


Étape 3 : Retirer le film plastique extérieur

Retirez manuellement la première couche de film plastique, puis dépliez et étalez doucement le canapé.




Étape 4 : Retirer la dernière couche de film plastique

Attention : N'utilisez toujours pas d'outil tranchant. Déchirez délicatement la dernière couche de plastique à la main ou avec les ongles le long de la fermeture, en veillant à ne pas rayer la surface du canapé.

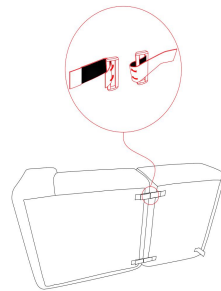

Étape 5 : Assembler et fixer les différentes parties

Selon la conception du produit, disposez les modules du canapé dans l'ordre, puis fixez-les entre eux à l'aide des bandes Velcro situées en dessous afin d'assurer la stabilité de l'ensemble.

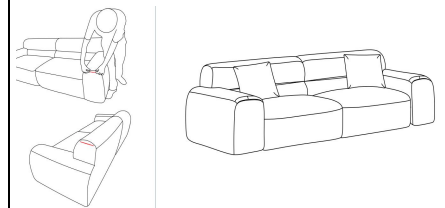

Étape 6 : Laisser le canapé se détendre

Après le déballage et le montage, laissez le canapé reposer sans être dérangé pendant environ 72 heures afin qu'il se détende complètement et retrouve sa forme et sa fermeté d'origine. Ne vous asseyez pas dessus et ne posez aucun objet dessus pendant cette période.

Une fois que la mousse aura repris sa forme, rajustez les plis situés à l'avant des accoudoirs et de chaque côté de la jonction supérieure.

3. Recommandations supplémentaires

Vérifier les accessoires :

Après le déballage, vérifiez que tous les accessoires (coussins, pieds, etc.) sont bien présents. Assurez-vous que rien n'est resté dans le carton.

Maintenir une bonne aération :

Une légère odeur peut être présente après le déballage. Il est recommandé de placer le canapé dans un espace bien ventilé.

Aider à la remise en forme si nécessaire :

Si après 72 heures certaines zones présentent encore des plis ou de légères déformations, tapotez ou malaxez doucement les parties concernées pour aider le canapé à retrouver sa forme.