




RILEY

LIT COFFRE 160







NOTICE DE MONTAGE







DECO
IN PARIS

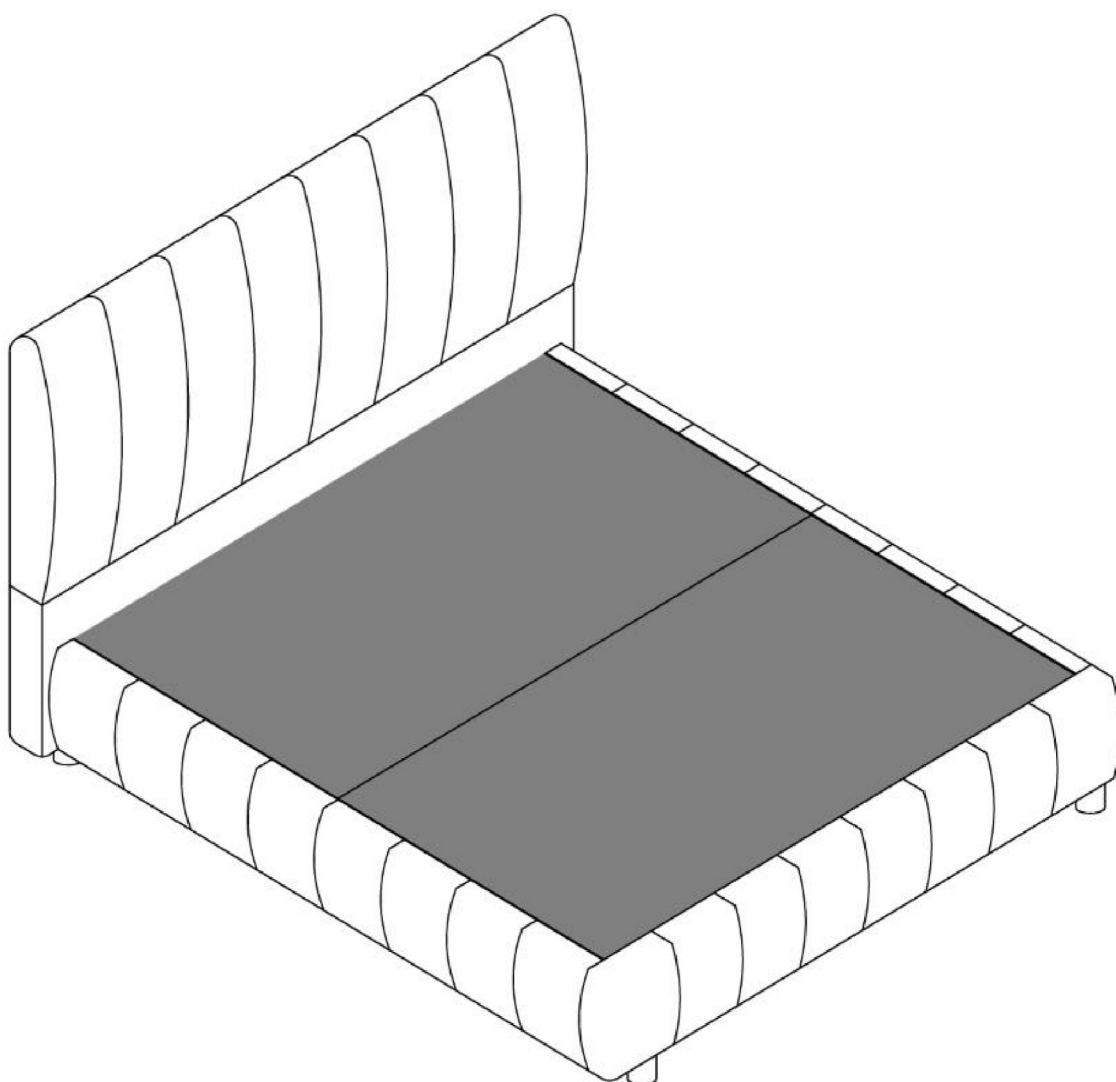


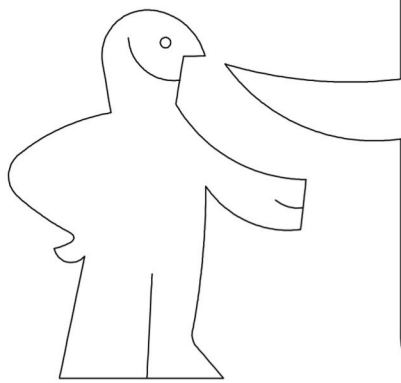


DECO
IN PARIS

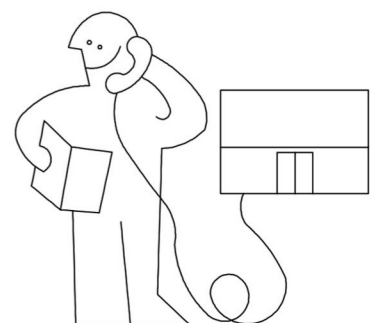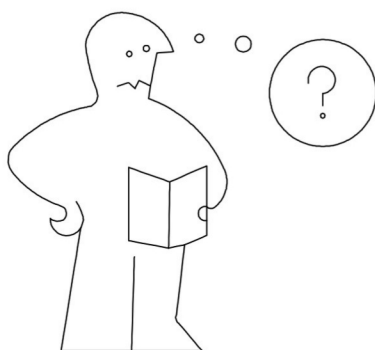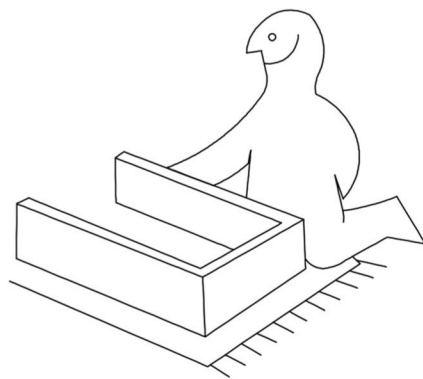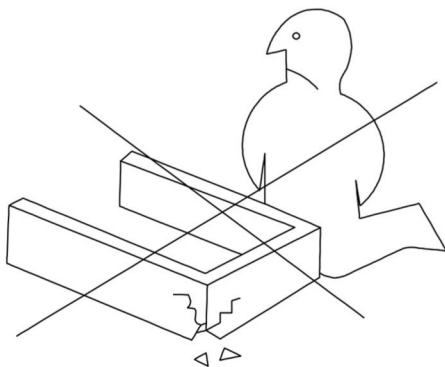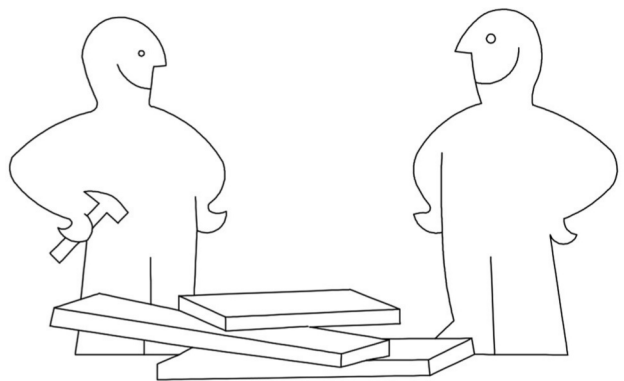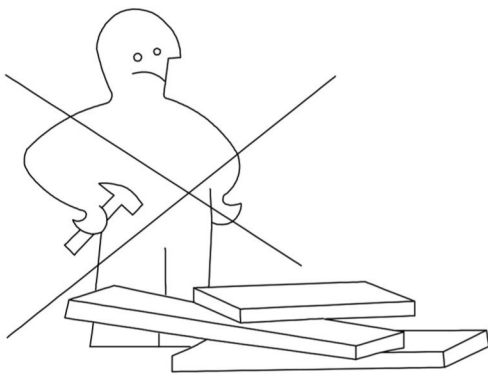

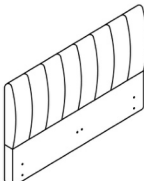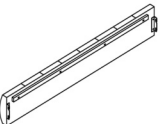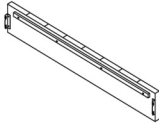A	B	C	D	E	F	H
				 Φ8mm		
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC	4 PCS
I	J	K	L	M	N	O
						
1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC
P	Q	R	S	T		
						
Φ8mm 2 PCS	Φ8mm 2 PCS	1 PC	Φ6*40mm 1 PC	Φ6mm 1 PC		

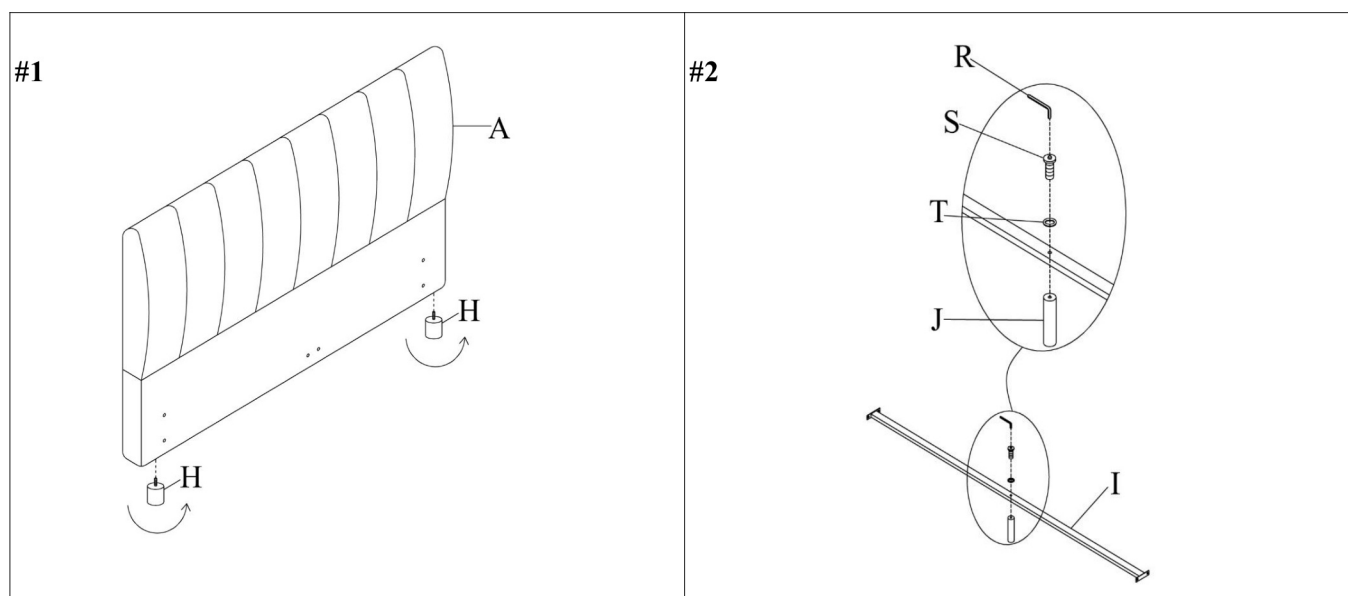


#3

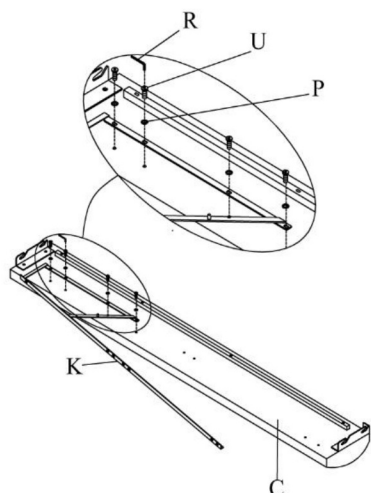

Gauche


Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#4

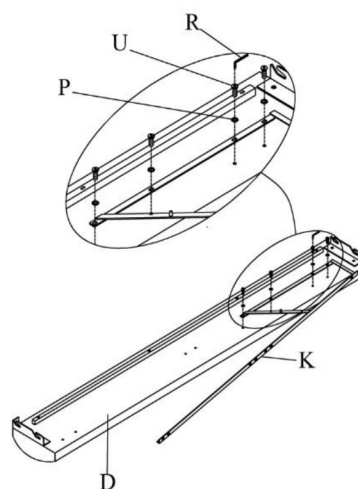

Droite


#5

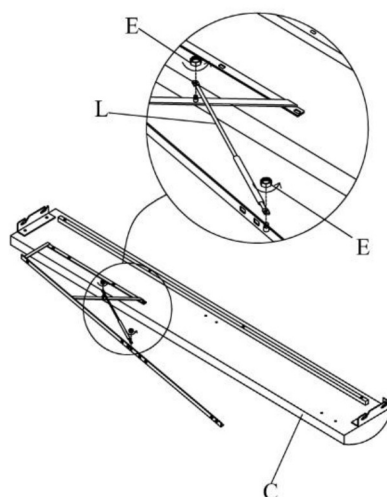

Gauche


Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer

#6

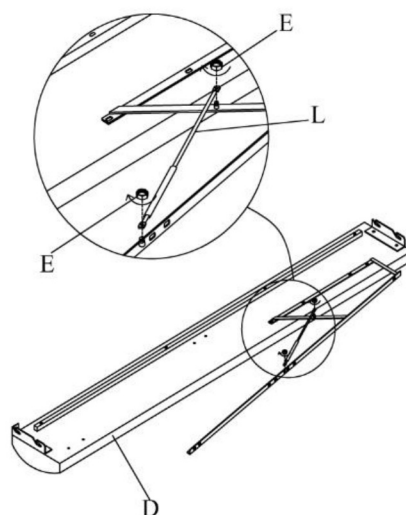


Droite

#7

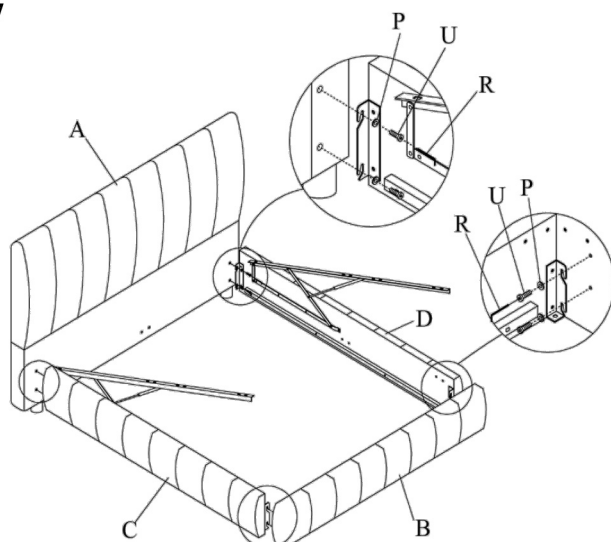


Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.


#8

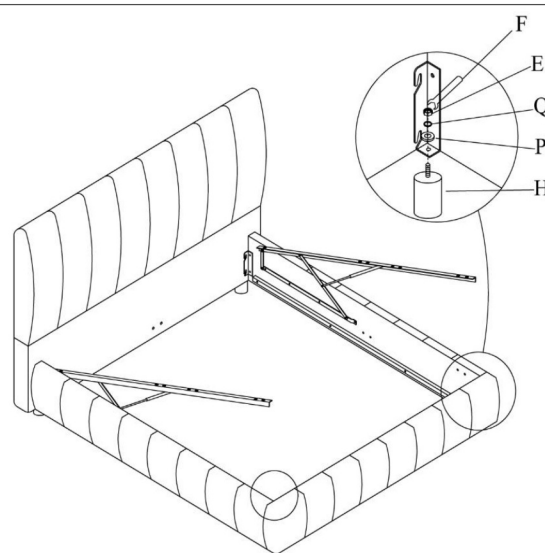

#9

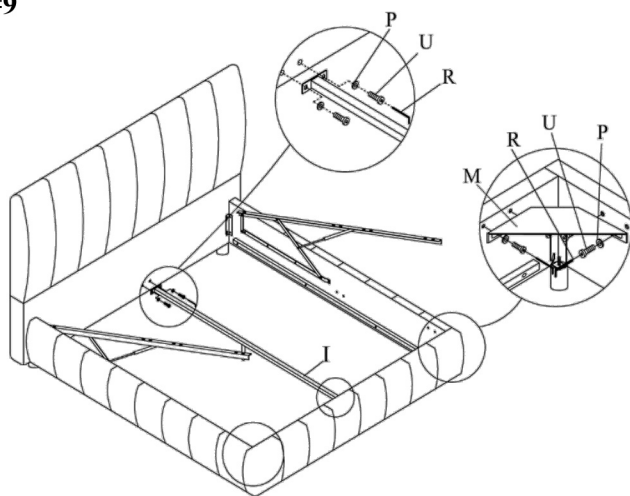


#10

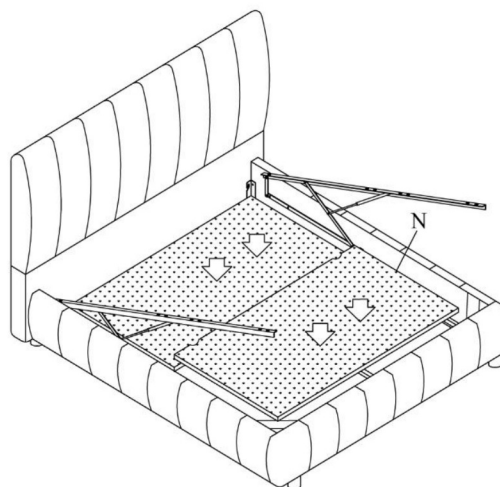


Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#11

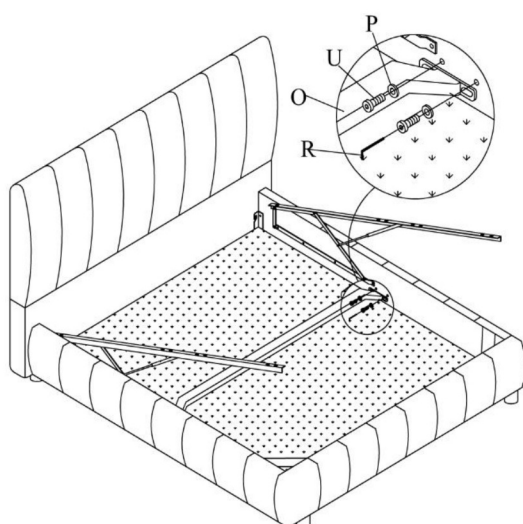

#12

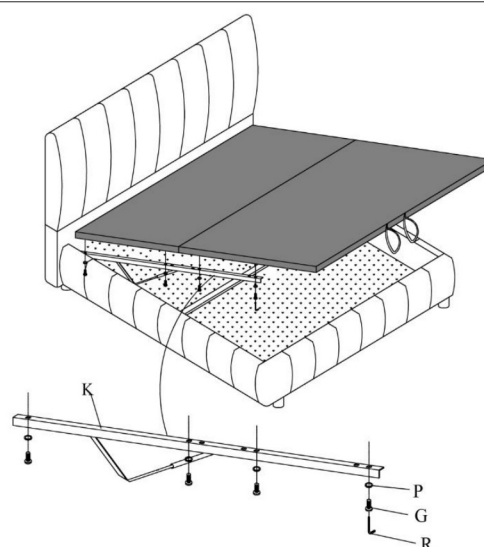

Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.

Vue d'ensemble

